



Montageanleitung

Bei Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Seite:

Faserplast AG

Sonnmattstrasse 6-8
9532 Rickenbach TG

Tel. 071 929 29 29
Mail: info@faserplast.ch
www.faserplast.ch

Montageanleitung

Verbindungsleitung DN50 absperrbar für Lagerbehälter AQF



Diese Verbindungsleitung ist für PE-Lagerbehälter AQF 570 und 690 grau, sowie AQF 750 und 1000 blau geeignet. Die Verbindungsleitung ist für bauseitigen Anschluss PE-Rohr DN50 oder Schlauch D=63mm konzipiert.

Es dürfen nur Behälter gleicher Größe zusammengeschlossen werden!

Zur Verfügung steht folgendes Zubehör:

Artikel-Nr.	Bezeichnung
971765	Basispaket AQF für 2 Tanks mit 2 Hähnen 1 ½"
971770	Erweiterungspaket AQF mit Hahn 1 ½" für jeden weiteren Tank
71645	Absperrhahn DN50

Zur Herstellung der Verbindung sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Verschlussstopfen abschrauben.



2. Adapter G1 1/2" / S 56x4 anschrauben.




3. Behälter auf folgende Mittenabstände ausrichten:
AQF 1000 840 mm
AQF 570, 690, 750 780 mm

4. Absperrhähne 1 1/2" mittels Dichtband einschrauben und ausrichten.



9. Winkel, Rohr \varnothing 63mm und T-Stück miteinander verbinden.
Tankmittenabstände beachten.

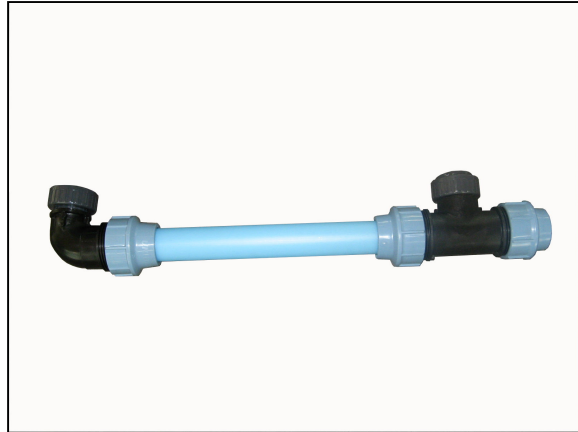

10. Vormontierte Leitung an die Tanks anbringen.

