



Montageanleitung

Bei Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Seite:

Faserplast AG

Sonnmattstrasse 6-8
9532 Rickenbach TG

Tel. 071 929 29 29
Mail: info@faserplast.ch
www.faserplast.ch

Deco 1 - 2 - 3

DE - SICHERHEITS- UND MONTAGEHINWEISE

FR - RÈGLES DE SÉCURITÉ ET DE MONTAGE



12VOLT


LiGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

DE - TECHNISCHE DATEN UND INHALT DER VERPACKUNG

FR - DONNÉES TECHNIQUES ET CONTENU DE L'EMBALLAGE



Deco 1 410005.027

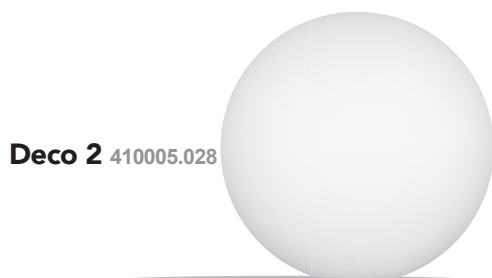

Deco 2 410005.028



Deco 3 410005.026



1,5 m
H05RN-F



IP44



Deco 1 - Deco 3

2 Watt	Power factor > 0,5
RGB - 52 Lumen	Failure < 5% after 1000h
10.000 Hours	Failure < 10% after 6000h
On/Off 5000	Flux > 80% after 6000h
Non dimmable	CRI > 65
Instant full light	

Deco 2

3 Watt	Power factor > 0,5
RGB - 65 Lumen	Failure < 5% after 1000h
10.000 Hours	Failure < 10% after 6000h
On/Off 5000	Flux > 80% after 6000h
Non dimmable	CRI > 65
Instant full light	

NL - Vervangbare Lichtbron

DE - Austauschbare Lichtquelle



GB - Replaceable Light source

FR - Source lumineuse remplaçable

NO
NEIN
NO
NON


**DE - MONTAGE DER LEUCHTEN WIE
IN DEN FOLGENDEN FOTO'S ANGEZEIGT.**

**FR - MONTEZ LES LAMPES COMME INDiqué DANS LE TEXTE ET
SUR LES PHOTOS CI-DESSOUS.**

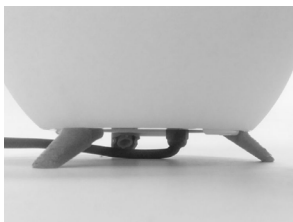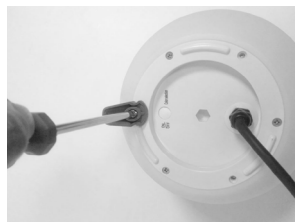

GB - REMOTE CONTROL

1. On.
2. Off.
3. "Fade" slow automatic colour fading.
4. 7 different colours, cold white included.
5. Dim function in three steps.
6. "Candle" function.
7. Changing the speed of function 3 in three steps.
8. Warm white.

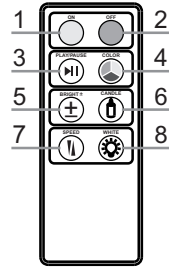

F - TÉLÉCOMMANDE

1. Marche.
2. Arrêt.
3. Lent enchaînement automatique du couleur.
4. 7 différentes couleurs du blanc froid compris.
5. Changement d'intensité de trois niveaux.
6. Effet bougie.
7. 3 niveaux de vitesse.
8. Blanc chaud.

Cleaning / Nettoyage Reinigung / Schoonmaken



Use pressure washer
Gebruik hogedrukspuit
Utilisation rondelle de pression
Einsatz Hochdruckreiniger

D - FERNBEDIENUNG


1. An.
2. Aus.
3. Langsames automatisches veblassen der Farben.
4. 7 verschiedene Farben, einschließlich kalt Weiß.
5. Dimmbar in 3 Stufen.
6. Kerzeneffekt.
7. Geschwindigkeit bei Funktion 3 in drei Stufen.
8. Warm Weiß.







1. Color change
2. On/Off - 2 seconds

NL - AFSTANDSBEDIENING

1. Aan.
2. Uit.
3. "Fade" langzame automatische kleurwisselstand.
4. 7 verschillende lichtkleuren, inclusief koud wit
5. Dim functie in drie stappen.
6. Kaarslicht functie.
7. Snelheidsinstelling voor functie 3 in drie stappen
8. Warm wit.

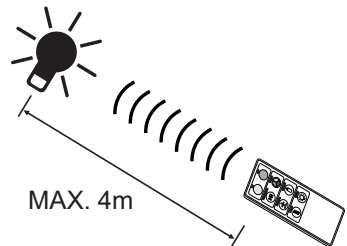

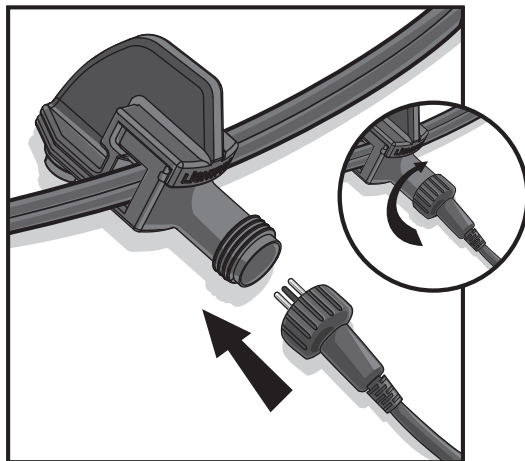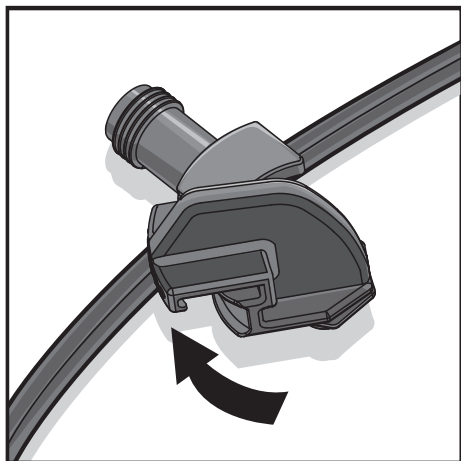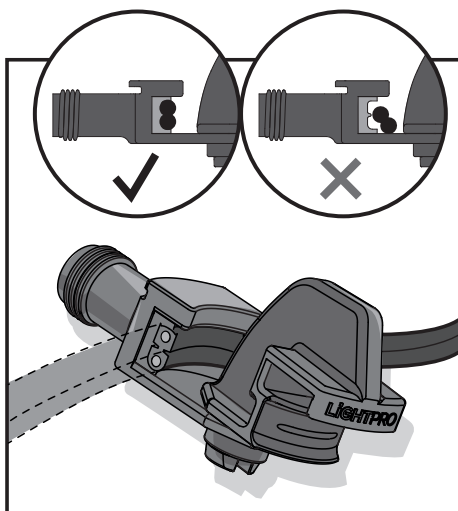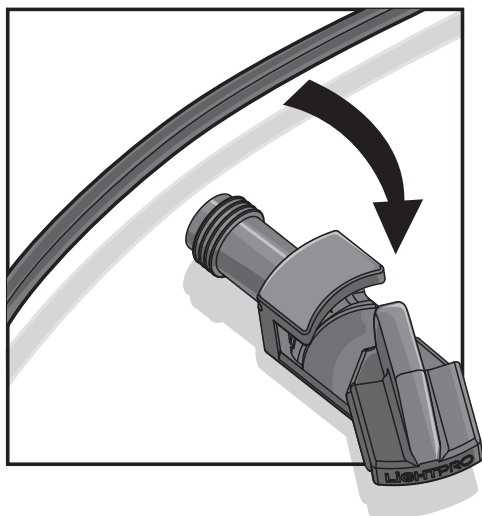

NL - Voor vragen over onderdelen, service, eventuele klachten of andere zaken kunt u altijd bij ons terecht. E-mail: info@lightpro.info

DE - Wenn Sie Fragen zu Einzelteilen oder zum Service haben, oder wenn Sie uns eine Beschwerde oder andere Hinweise übermitteln möchten, können Sie sich jederzeit an uns wenden. E-Mail: info@lightpro.info

GB - For questions about parts, service, any complaints or other matters, you can contact us at any time. E-mail: info@lightpro.info

FR - Pour tout renseignement concernant les pièces de rechange et les réparations ou pour les éventuelles plaintes et autres problèmes, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante: info@lightpro.info

DE

SICHERHEITS- UND MONTAGEHINWEISE

Lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Das Produkt entspricht den europäischen und nationalen Anforderungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit. Das Gerät entspricht der Niederspannungsrichtlinie. Die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

SICHERHEIT

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Bereichen, in denen brennbare Gase, Dämpfe oder Flüssigkeiten auftreten oder gelagert werden können. Installieren Sie das Produkt in sicherem Abstand zu hochentflammaren Materialien.
- Bringen Sie dieses Produkt stets so an, dass es zu Bedienungs- und Wartungszwecken zugänglich bleibt. Dieses Produkt darf niemals permanent fest eingebaut oder eingemauert werden.
- Dieses Produkt ist zur Außenanwendung geeignet (IP44/IP67, spritzwassergeschützt).
- Geeignet für Umgebungstemperatur ca.: -20°C bis 50°C.
- Wenn das Schutzglas zerbrochen ist, muss es ersetzt werden, bevor das Produkt wieder in Betrieb genommen werden kann!
- Der Abstand zwischen dem Produkt und den davon beleuchteten Flächen muss mindestens 0,5 m betragen.
- Schutzklasse III: Dieses Produkt darf nur mit Schutz-Kleinspannung verbunden werden. Die max. zulässige Versorgungsspannung ist auf dem Typenschild angegeben.
- Verwenden Sie ausschließlich die auf dem Typenschild angegebenen Leuchtmittel und achten Sie darauf, dass die maximale angegebene Lampenleistung nicht überschritten wird

PLATZIEREN DER LAMPEN

1. Installieren Sie das Produkt in der gewünschten Position und verlegen Sie die Kabel so, dass sie einfach mit dem Transformator oder seinen Kabeln verbunden werden können.
2. Wenn Produkte über eine Wasserablauföffnung verfügen, muss diese nach unten zeigen.
3. Wenn Sie die Produkte fest im Boden verankern möchten, verwenden Sie dazu Befestigungsmaterial aus nicht-rostenden Materialien (als Standard mitgeliefert).
4. Verbinden Sie die Leuchten an den Hauptkabel mit dem Konnektor wie auf Seite 5 gezeigt wird.
5. Stecken Sie den Stecker des Transformators in die Netzsteckdose (230 V, 50 Hz).

Gehen Sie wie folgt vor, wenn die Lampen nicht leuchten, nachdem Sie die oben stehenden Anweisungen befolgt haben:

1. Schalten Sie die Stromversorgung aus.
2. Überprüfen Sie, ob alle Stecker korrekt angeschlossen sind.
3. Überprüfen Sie die Leuchtmittel und tauschen Sie diese bei Bedarf aus.
4. Überprüfen Sie den Transformator und die Sicherung (falls anwendbar, lassen Sie sie gegebenenfalls auf Kurzschlüsse überprüfen).
5. Überprüfen Sie die Kabel auf Beschädigungen.
6. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein.

GARANTIELEISTUNGEN

Wir übernehmen die Garantie für einwandfreie Beschaffenheit und Leistung dieses Gerätes. Die Garantiefrist beträgt 5 Jahre und beginnt mit dem Tage des Verkaufs an den Verbraucher. Wir beseitigen alle Mängel, die auf Material- oder Fabrikationsfehlern beruhen. Die Garantieleistung erfolgt durch Instandsetzung oder Austausch mangelhafter Teile nach unserer Wahl. Eine Garantieleistung entfällt für Schäden an Verschleißteilen, für Schäden und Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung oder Wartung auftreten. Sie wird nur gewährt, wenn die Kaufquittung mit dem Gerät an den Händler eingesandt wird.

FR

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET D'INSTALLATION

Lisez attentivement les consignes de sécurité et suivez les recommandations. Conservez ces consignes en cas de besoin ultérieur.

Le produit qui se trouve devant vous est conforme à toutes les conditions européennes et nationales concernant La Sécurité pour articles électriques (règles de basse tension) (73/23/CEE) et à la Compatibilité Magnétique Electrique (CME) (89/336/CEE). Prenez soin que la bonne ampoule d'éclairage.

SÉCURITÉ

- N'utilisez pas ce produit dans des lieux de stockage de gaz inflammables, de sources d'émanations ou de liquides. Installez ce produit à distance de sécurité des matériaux très inflammables.
- Installez ce produit de telle sorte qu'il soit accessible pour la réparation ou l'entretien. Ce produit ne doit jamais être encastré ou imbriqué de façon permanente.
- Ce produit est adapté aux utilisations en extérieur (IP44/IP67, résistance aux projections).
- Ce produit est adapté à une température extérieure de: -20°C à 50°C.
- Si le verre protecteur se brise, il convient de le remplacer avant de réutiliser le produit !
- La distance entre le produit et les surfaces à éclairer doit être d'au moins 0,5 m.
- Classe de protection III : ce produit ne peut être raccordé qu'à une très faible tension de sécurité d'une puissance maximale de 12 volts.
- Utilisez une source lumineuse adaptée et veillez à ne pas dépasser la puissance maximale. La source lumineuse à utiliser est indiquée par un symbole sur l'étiquette apposée sur le support ; elle correspond à la puissance maximale.

MONTAGE DES LAMPES

1. Installez les produits dans la position désirée et positionnez les câbles de telle sorte qu'ils puissent être raccordés confortablement au transformateur ou aux câbles.
2. Si les produits sont équipés d'un orifice d'évacuation de l'eau, orientez celui-ci vers le bas.
3. Utilisez des équipements de fixation non corrosifs (fournis en standard) si vous souhaitez visser les produits.
4. Raccordez les prises des produits au câble principal (voir page 5).
5. Raccordez la prise du transformateur à la prise murale (230 Volts 50 Hz).

Procédez comme suit si les lampes ne s'allument pas après avoir suivi les instructions ci-dessus :

1. Coupez l'alimentation électrique.
2. Vérifiez que toutes les prises sont correctement raccordées.
3. Vérifiez les sources lumineuses et remplacez-les si nécessaire.
4. Vérifiez le transformateur et le fusible (le cas échéant, et testez le circuit, si nécessaire).
5. Vérifiez que les câbles ne sont pas endommagés.
6. Rétablissez le courant.

CONDITIONS DE GARANTIE

Nous garantissons l'état et le fonctionnement déparasités de cet article. La durée de la garantie est de 5 ans à partir du jour de l'achat. Nous réparons toutes les pannes, causées par des vices de matériel ou de fabrication. La garantie implique la réparation ou le remplacement des pièces tombées en panne, sur l'autorisation du fabricant. La garantie ne s'applique pas au cas où l'article est endommagé ou usé, ou au cas où l'article a été mal utilisé ou mal entretenu. La garantie est accordée, quand l'article et la facture d'achat sont envoyés au détaillant en question.



NL - Afgedankte elektrische apparatuur mag niet in het huisvuil terechtkomen. Breng, indien mogelijk, deze apparaten naar een recyclingbedrijf. Voor informatie over recycling kunt u terecht bij een gemeentelijk afvalverwerkingsbedrijf of bij uw dealer.

DE - Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im Hausmüll. Nutzen Sie die Sammelstellen in ihrer Gemeinde. Fragen Sie Ihre Gemeindeverwaltung nach den Standorten der Sammelstellen.

GB - Discarded electrical equipment must not be put in the household waste. If possible, take it to a recycling company. For details of recycling, contact a municipal waste processing company or your dealer.

FR - Ne pas jeter les équipements électriques usagés dans la poubelle domestique. Si possible, remettez-les à une entreprise de recyclage. Pour tout détail concernant le recyclage, contactez un organisme municipal de traitement des déchets ou votre revendeur.


.....

12VOLT

www.lightpro.info

LiGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING


DAS SYSTEM

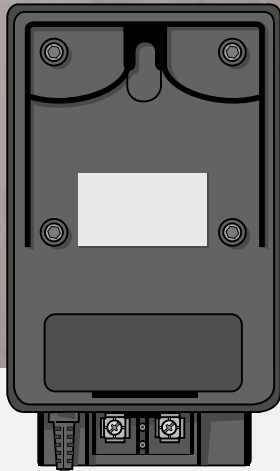

Transformator (410005.033 / 410005.032)

Anschluss zum Transformator

Y-Verbinder
(410005.046)

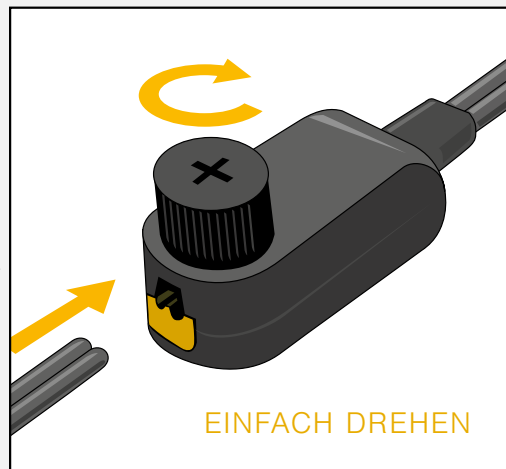





EINFACH DREHEN

Abzweigung zum Verbinder

F-Verbinder
(410005.018)



M-Verbinder
(410005.048)

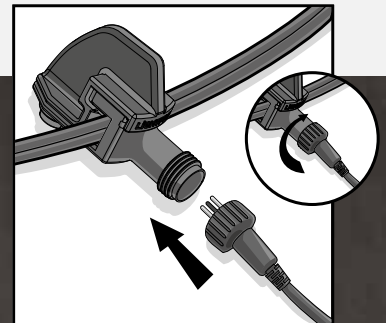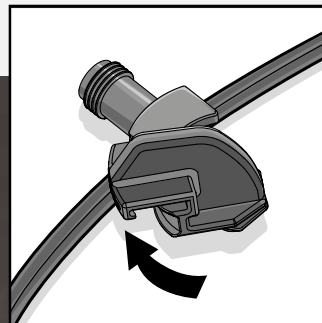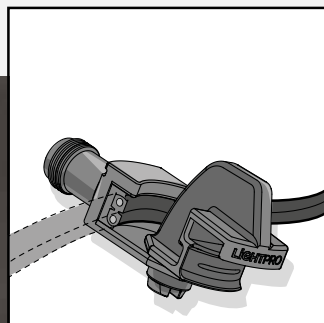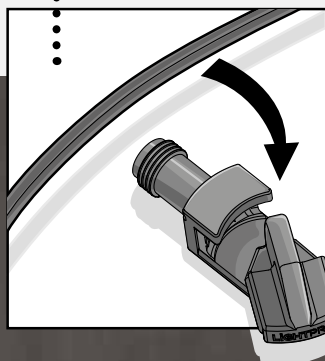

EINFACH DREHEN UND VERBINDEN